

## PRECAUCIONES

- \* Utilice anteojos de protección para la instalación. Proteja sus ojos.
- \* Use herramientas adecuadas.
- \* Es aconsejable que en la instalación participe mas de una persona.
- \* El soporte viene provista de un nylon protector, esto no es un juguete, mantenga a los niños alejados.

## INSTALACION


Preste atención a las instrucciones de instalación. Este producto fue diseñado para montar TV hasta 75Kgs en una pared vertical. Si no esta seguro del material de la pared o como realizar la instalación, consulte a un instalador profesional. Antes de hacer algún agujero verifique que la pared no tenga en su interior cables de luz, caños de agua u otro objeto que se pueda dañar.

## INSTALACION EN CONCRETO

Use el soporte de pared como plantilla (Figura 10) marque 6 agujeros en la pared con un lápiz. Deben marcarse tres arriba y tres abajo, en los costados y en el centro. Verifique que las marcaciones y la plantilla estén a nivel. Taladre los agujeros de 10mm en la pared de tal manera que tengan por lo menos 60mm de profundidad. Inserte los tarugos (Figura 1C). Presente el soporte y fíjelo con el tornillo (Figura 1B) y la arandela (Figura 1A).

## INSTALACION EN PARED DE PLACA

El soporte debe estar fijado a dos rieles de madera. Utilice un sensor de rieles para encontrarlos dentro de la pared. Verifique que haya realmente un riel de madera con un pequeño agujero o palpando con un punzón (Figura 7). Agujeree 3 mm de profundidad en cada riel con una mecha de 4mm. Use el soporte como plantilla para marcar los agujeros inferiores verificando previamente este a nivel. Fije el soporte usando los tornillos y arandelas (Figura 1A y 1B).




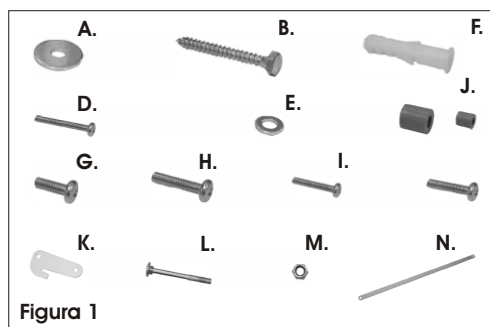


## MONTADO DE RIELES EN EL TV


Asegurese que los rieles (Figura 9A) estén a igual distancia del tope del TV y lo mas cerca posible del centro como muestra la figura 4. Si su TV tiene el fondo trasero curvo debe usar los suplementos como muestra la figura 6, si el TV es plano en la tapa trasera no son necesarios los suplementos. (Se aconseja NO usarlos) ver figura 5. Asegurese que los tornillos sean los correctos, se suministran distintos espesores y largos (Figura 1G, H, I y J). Use las arandelas correspondientes (Figura 1A y E).

## COLGADO DEL TV

El soporte LOCH permite colgar el TV inclinado 8 Grados hacia abajo, para ello se le debe adicionar la cuña (Figura 1K) con el tornillo (Figura 1L) y la tuerca autofrenante (Figura 1M) ver como queda armado en la Figura 3. Si se desea instalar el TV paralelo a la pared vea Figura 2. Cuelgue el TV y verifique este firme antes de soltarlo. Inserte con cuidado la barra de seguridad (Figura 1N). Si lo desea puede asegurar el TV con un candado como lo muestra la figura 9B.

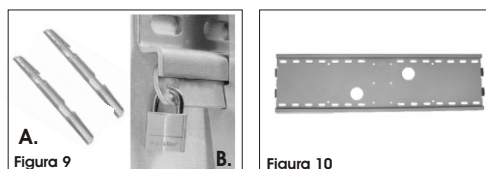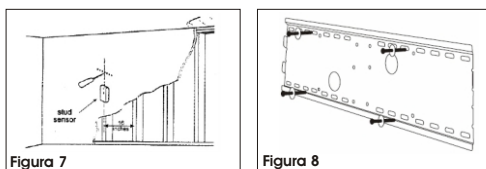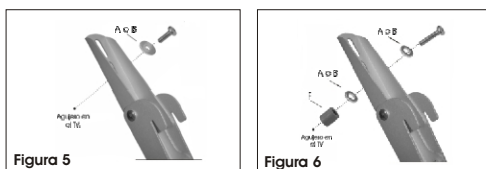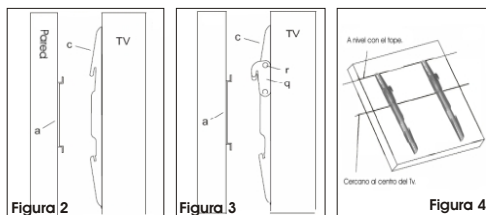

## Soporte Universal para TV Plasma / LCD.

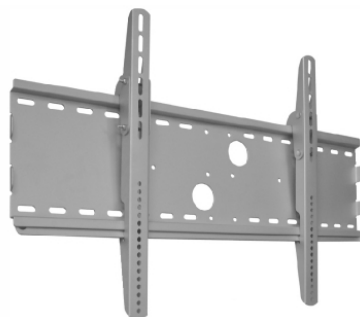

## ESPECIFICACIONES

- \* Soporte para TV Plasma/LCD 32"-63"
- \* Peso Máximo Admitido 75Kgs, 165 Lbs
- \* Inclinación entre 0° o -8°.

Gracias por adquirir productos LOCH®.

## Limitacion de Responsabilidad

IMPORTANTE: Loch ha hecho todo lo posible para otorgarle instrucciones detalladas y precisas acerca de como ensamblar e instalar este producto. Ante cualquier duda, consulte a un instalador calificado para instalar este producto. Loch no se responsabiliza por ninguna dificultad y/o problema derivado de la interpretación de las instrucciones contenidas en este manual. El soporte y todas sus partes deben ser utilizados únicamente para los fines expuestos en el presente manual. Tanto Loch como distribuidores y minoristas no son responsables por ningún tipo de daño, ya sea a personas o propiedades, en forma directa o indirecta, derivado de la incapacidad de usar este producto en forma segura y para el cual fue diseñado y fabricado. Este producto no es un juguete, piezas pequeñas forman parte de su contenido. Extreme cuidados en presencia de menores.

# LOCH®

Manual del Usuario  
para el modelo:  
BR-1F